
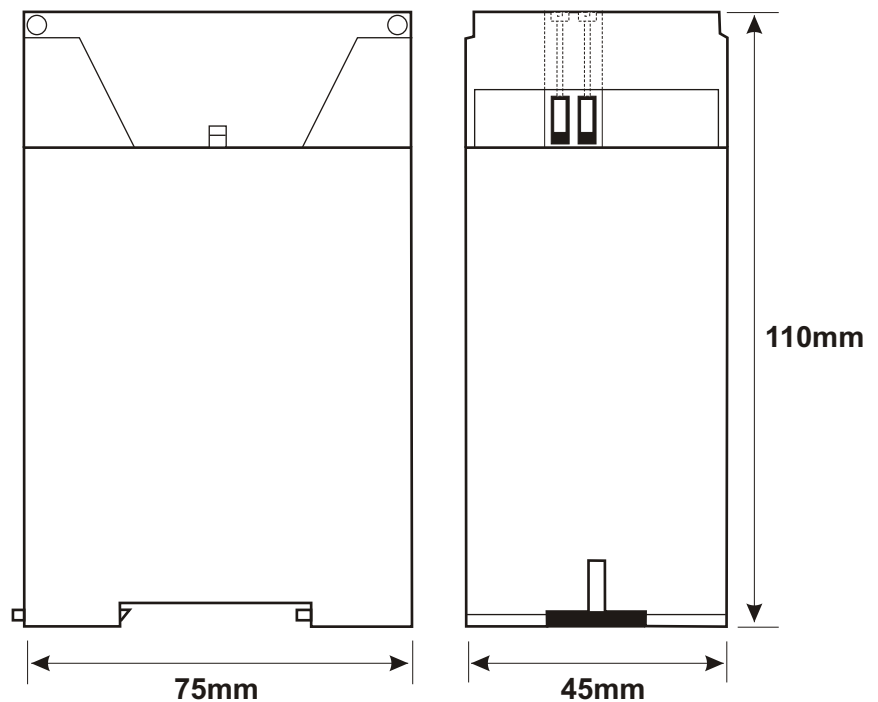


Manual Trilho DIN

CONVERSOR TRILHO DIN Esquema de Ligação e Dimensões

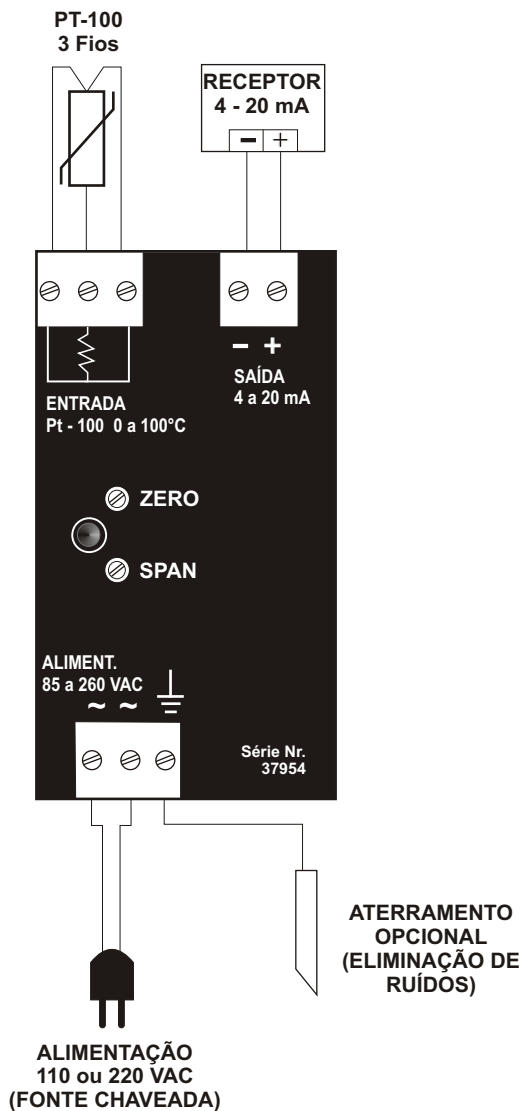

CALIBRAÇÃO:

A calibração pode ser feita, através dos Trimpot's de ZERO (Início de Escala) e SPAN (Fim de Escala) localizados, na parte frontal do conversor.

Obs.: Torna-se desnecessário a calibração de peças novas, pois as mesmas já saem de fábrica calibradas dentro da norma ITS-90