Manual Trilho DIN

Obs.: Os Pinos 5 e 1 negativos (Alimentação e Saída) estão em comum, ou seja, o conversor pode ser ligado a 3 ou 4 fios.

CONVERSOR TRILHO DIN

Esquema de Ligação e Dimensões (Alimentação 24Vcc)

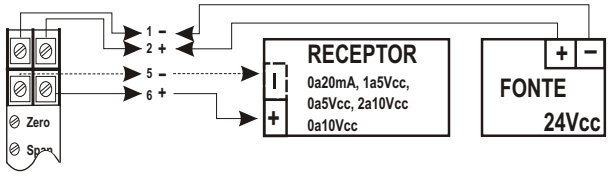





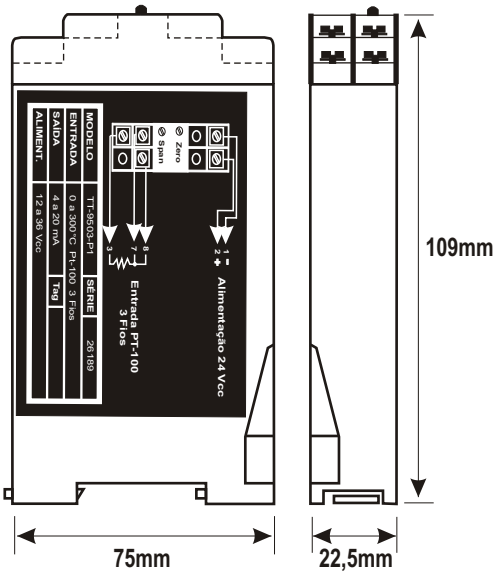

ZERO = Ajuste do Início de Escala (4mA, 0mA, 0Vcc, 1Vcc, 2Vcc)
SPAN = Ajuste do Final de Escala (20mA, 5Vcc, 10Vcc)

Novembro/2005