


Para uma correta aplicação de manômetros, se faz necessário compatibilizar o instrumento ao processo.

Os fatos a seguir implicam em variações bruscas na leitura.

- Processo: linha pulsante, linha vibrante.
- Fluido: temperatura, viscosidade, agressividade química.

Para tanto, a Wärme desenvolveu a mais completa linha de acessórios para instrumentos de pressão, proporcionando uma longa vida nos instrumentos adequadamente instalados.

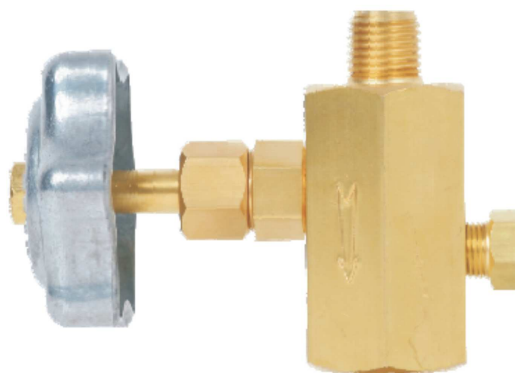

Série


WVA-LT

VÁLVULA AGULHA
EM LATÃO
C/DRENO

O modelo WVA-LT, proporciona dupla função:

Válvula de Bloqueio: em caso de manutenção ou troca do instrumento, o registro permite o fechamento do processo sem interromper o funcionamento da máquina ou da linha de processo.

Amortecedor de pulsação: através do volante é possível restringir a passagem do fluido até o ponto ideal de operação

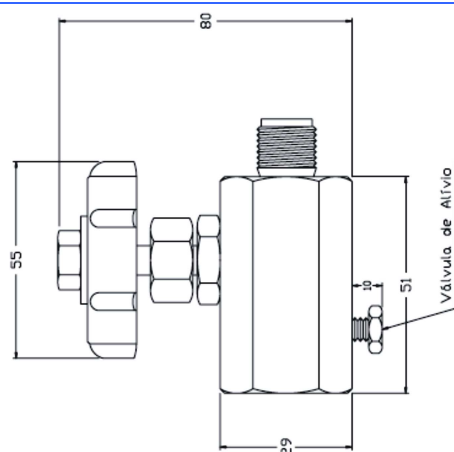

CARACTERÍSTICAS

- Pressão máxima de 10000 PSI (acima, somente sob consulta).
- Vedações em Teflon
- Volante em Alumínio
- Assento de vedação retificado
- Sistema de vedação agulha
- Válvula de alívio
- Diâmetro da passagem 5 mm
- Roscas: Macho (processo)
- Fêmea (instrumento)
- Outro (especificar)

ESPECIFICAÇÃO

WVA-LT	/ 12N	/ MXF
Série de Fabricação	18-B 1/8" BSP 18-N 1/8" NPT 14-B 1/4" BSP 14-N 1/4" NPT 12-B 1/2" BSP 12-N 1/2" NPT 38-B 3/8" BSP 38-N 3/8" NPT 34-B 3/4" BSP 34-N 3/4" NPT 1-N 1" NPT 1-B 1" BSP	MXF – Macho x Fêmea MXM – Macho x Macho FXF – Fêmea x Fêmea
Tipo	Conexões ao Processo	Entrada x Saída